

Инструкция сборки подстольев серий Лидер, Фаворит, Классика, Стандарт с использованием круглых опорных ног.

Схема А.

Сборка на примере подстоля Лидер.



Все подстоля (кроме Подстоля – Паук) поставляются в разобранном виде из трех составных частей:

- Основание подстоля¹;
- Опорная нога² (труба круглая, деревянная опора с резьбой^{7,6});
- Крестовина или элемент под УФ-склейку для крепления столешниц³.

Для сборки подстольев с круглыми опорными ногами необходимо: **Схема А.** Пример сборки подстоля **Лидер**. По аналогии собираются **Классика, Фаворит, Стандарт**.

1. Снять защитную пленку с основания¹ (возможно снятие защитной пленки после окончания сборки);
2. Вкрутить опорную ногу² в основание¹ до соприкосновения с ним; (допускается выступание резьбы⁶, но не более 3мм.)
3. Накрутить сверху крестовину³, либо элемент под УФ - склейку на резьбу⁷, тем самым, скрепив всю конструкцию.
4. При обнаружениях неровностей пола выкрутить необходимую регулировку до упора для удобства можно использовать рожковый ключ на 17мм.

Примечание!

Каждая опорная нога имеет две резьбы^{7,6} по двум сторонам, одна выступающая резьба⁶ на 8-9мм предназначена для вкручивания в основание подстоля, вторая резьба⁷ находится вровень с трубой, данная резьба⁷ предназначена для накручивания крепежной крестовины³ или элемента для клейки к стеклу.

Примечание!


Каждая опорная нога снабжена специальными проставками^{4,5} выполненными из дюралюминия. Данные вставки позволяют предотвращать в случае⁴ заминания крестовиной края трубы² и значительно увеличивать площадь соприкосновения деталей. В случае⁵ заминания и повреждения основания. Данные вставки также обеспечивают значительное улучшение эксплуатационных характеристик и упрочнение как опорной ноги² так и изделия в целом.

Инструкция сборки подстольев серий Фаворит и Стандарт с использованием квадратных опорных ног.

Схема Б.

Сборка на примере подстоля Стандарт.

По аналогии собираются подстоля: **Фаворит, Стандарт Двойное, Фаворит Двойное.**

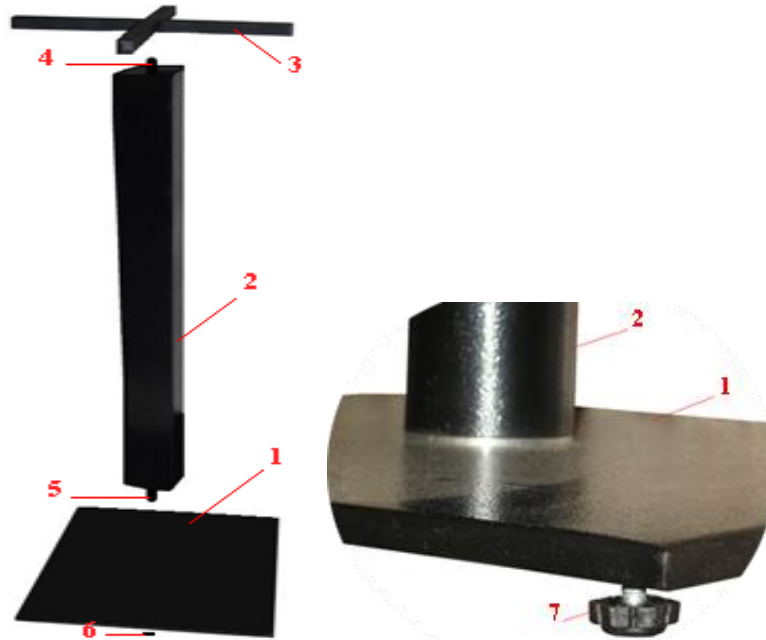

Все подстоля (кроме Подстоля – Паук) поставляются в разобранном виде из трех составных частей:

Основание подстоля¹;

Опорная нога² (труба квадратная, деревянная опора с резьбой^{6,4});

Крестовина или элемент под УФ-склейку для крепления столешниц³.

Для сборки подстольев с квадратными опорными ногами необходимо: Схема Б.

1. Снять защитную пленку (стрейтч) с основания¹ (возможно снятие защитной пленки после окончания сборки);
2. Вставить квадратную опору² в отверстие основания¹ до соприкосновения с ним, снизу закрепить (наживить) узкой нижней гайкой⁶ М10 (Поставляется в комплекте) до выдвижения резьбы за пределы гайки, но не более 2мм .
3. Далее накрутить крестовину³ до соприкосновения с опорой² (тем самым, скрепив всю конструкцию), выровняв квадратную опору² относительно основания¹ окончательно затянуть узкой нижней гайкой⁶ М10 до полной надежной фиксации подстоля в целом.
4. При обнаружениях неровностей пола выкрутить необходимую регулировку⁷ до упора для удобства можно использовать рожковый ключ на 17мм.

Примечание!

Каждая опорная нога имеет две резьбы^{5,4} по двум сторонам, одна выступающая резьба⁵ на 12мм предназначена для крепления нижней узкой гайкой⁶ в основание подстоля¹, вторая резьба⁴ находится вровень с трубой, данная резьба⁴ предназначена для накручивания крепежной крестовины³.